

■ 楽々きおくリモコン取扱い

■ 「楽々きおくリモコン」について //

国内メーカーのテレビ・ビデオ・オーディオ製品の赤外リモコン信号を「きおく」することができます。

普段よく使うキーの信号だけを「きおく」することで、複数のリモコンを使わなくても「楽々きおくリモコン」1台で操作することができます。

また、リモコンのキー数が多くて操作に戸惑う方でも、自分に必要なキーだけを「きおく」させて使うことで、操作がしやすくなります。（お年寄りや体の不自由な方におすすめします。）

■ 注意事項 //

- 国内メーカーのリモコンであっても全ての信号を「きおく」できるわけではありません。
- エアコンのリモコン信号は「きおく」できません。
- 1回の操作で複数の動作(マクロ機能)をおこなわせる信号は「きおく」できません。
- インジケータLEDが暗くなったり、送信距離が短くなった


■ 目次 //

1. きおく方法（きおく変更方法） P2～P4
2. 送信方法 P5
3. きおく消去 P5

1. きおく方法

1


きおく(登録)するリモコンと、きおくリモコン **送信面** (信号の出る面)を、**約2~5cm** で向かい合わせます。

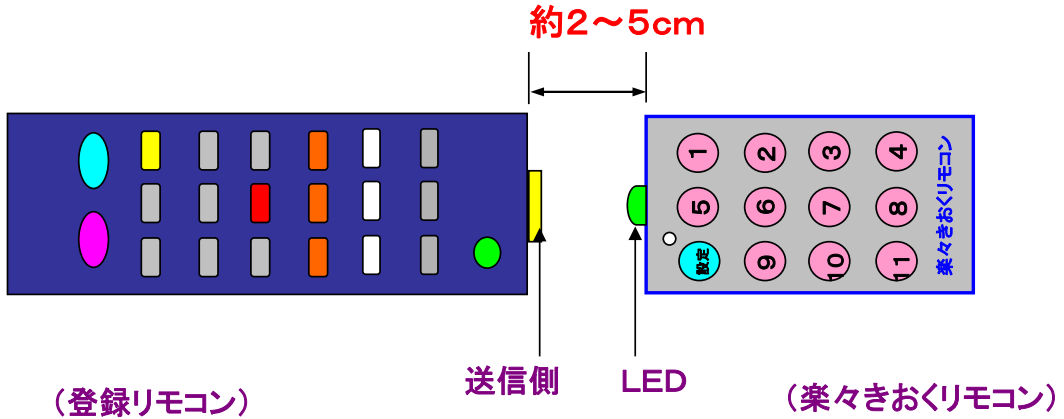

2

設定 キーを「**3秒以上**」押します。

インジケータLEDが **ゆっくり点滅** します。点滅したらその後指を離してください。

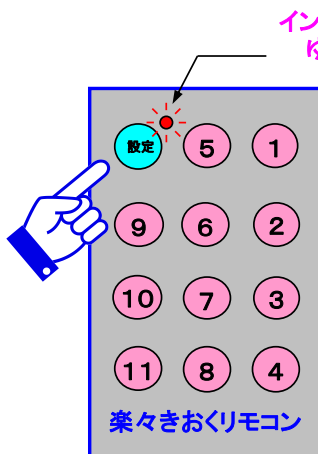


《 注意 》

- インジケータLEDが点滅すると、20秒の間登録キーを受け付けます。
- 20秒たってもキーが押されない場合、インジケータLEDが早い点滅となり、消灯後通常状態に戻ります。再度やり直して下さい。

3

「きおく」させたいキー ① ~ ⑪を 1 つを選んで押します。

キーが選ばされると、インジケータLEDが 点滅 から 点灯 に変わります。

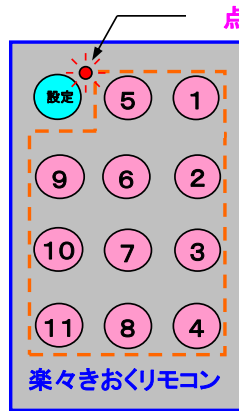


インジケータLEDが点灯になるまで、押し続けてください。

※ 「設定」キーは設定専用ですので「きおく」できません。

「きおく」できるのは、① ~ ⑪の 11 キーのみです。


※ 「きおくキーを変更」する場合は、変更したいキーを選んでください。



4

「きおく」したい登録リモコンのキーを押します。

(「きおく」リモコンのインジケータLEDが消灯するまで押し続けてください。)

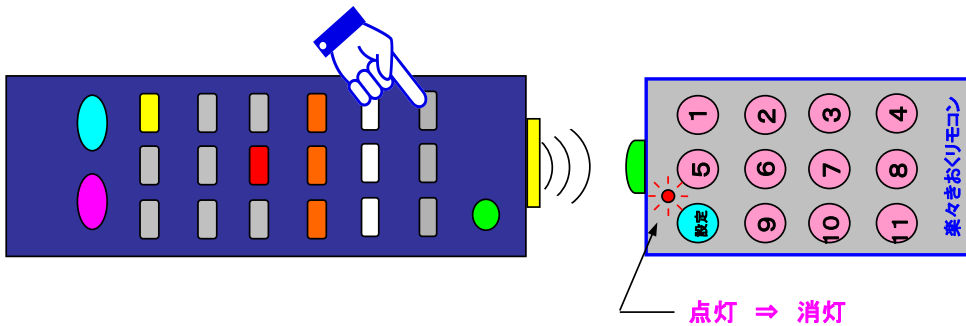


《 注意 》

- インジケータLEDが点灯に変わってから、信号がくるまで、20秒間待ち受けます。
- 20秒たっても信号がこない場合、インジケータLEDが早い点滅となり、消灯後通常状態に戻ります。


5

「きおく」が終わると、インジケータLEDが **消灯** します。

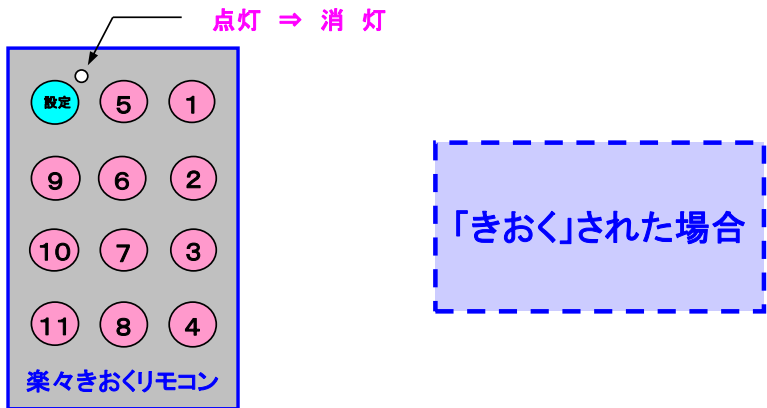

6

インジケータLEDが **早い点滅をした後消灯** した場合は、**「きおく」されていません。**

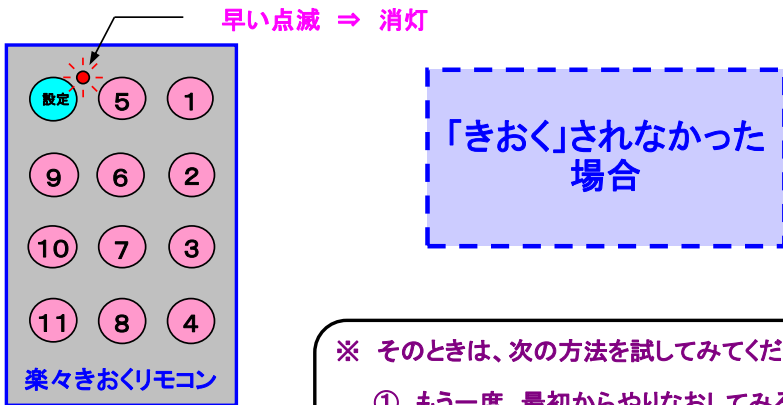

- ※ そのときは、次の方法を試してみてください。
- ① もう一度、最初からやりなおしてみる。
 - ② リモコンをもっと近づけてみる。
 - ③ 送信面があっているか確かめてみる。

※ 何度かやりなおしても、「きおく」されない場合は、そのリモコン信号は「きおく」できないものと思われます。




7

- 続けて他の設定リモコンのキーを「きおく」する場合は新たに楽々きおくリモコンのキーを選定して、①からの操作を繰り返してください。
(全部で11キーまで「きおく」できます)
- 「きおく」したら、製品で動作を確かめてください。⇒ (「送信方法」参照)
- 「きおく」を変更する場合(設定したが他のキーにしたいときや、「きおく」の内容を変更したいときは上書きできます)は、変更したいキーに①からの操作で「再きおく」してください。
- 「きおく」したリモコン信号は、電池交換しても消えません。

2. 送信方法


「きおく」された ① ~ ⑪ のキーを押してください。

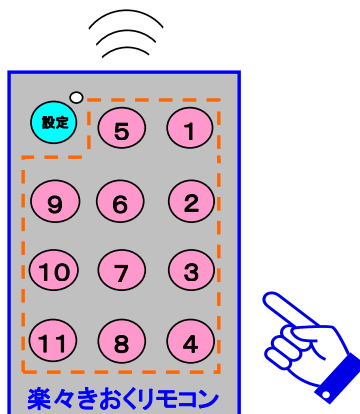

3. きおく消去

: 「きおく」内容が **全て** 消去されます。

- ① 設定 キーを「**3秒以上**」押します。インジケータLEDが **ゆっくり点滅** します。この状態から、
- ② ① と ⑪ キーを **同時** に押します。
インジケータLEDが **一旦消灯し、ゆっくり点滅後、消灯** します。
これで、「きおく消去」は完了です。

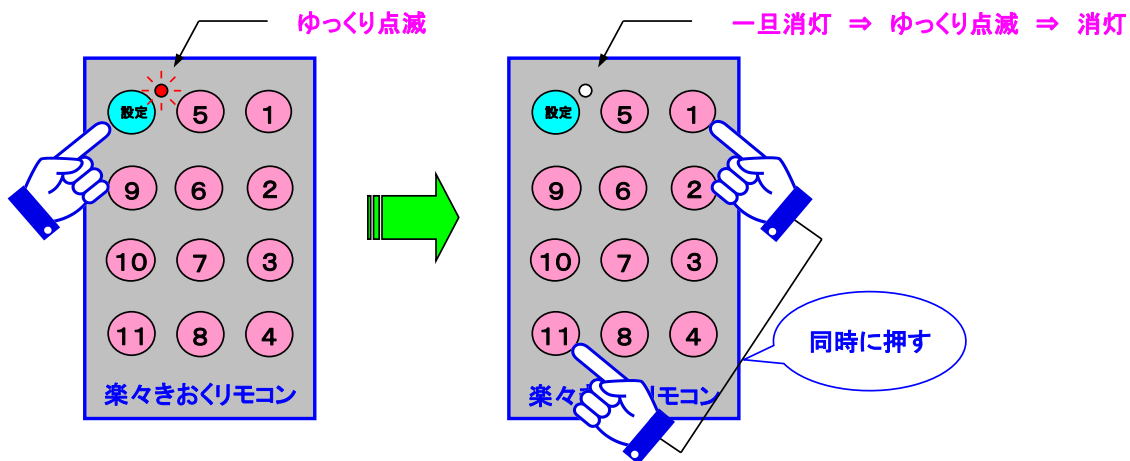


《 注意 》

- 1キーだけの消去はできません。

4.表示シール貼付け

どのキーに何の機能を「きおく」させたかを表示するために、付属の表示シールをお好きな位置に貼ってお使いください。

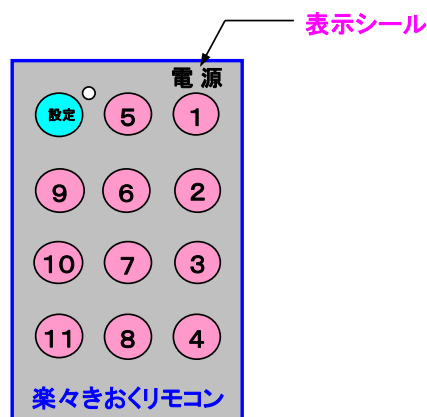

※ 透明なシールは、表示シールに「適当な表示」がないときに、次の方法でお使いください。

《例》

- ① 透明シールの上に油性ペンで表示したい内容を書込む。
- ② 透明シールより一回り小さい紙などに表示したい内容を書込み、その上から透明シールを貼り付ける（保護シールとして使う）。

リモコンに関するお問合せは・・・

株式会社 ヘルツ
企画開発事業部

〒940-0084
新潟県長岡市幸町1丁目9-1
TEL: 0258-31-2375
FAX: 0258-31-2376
URL: <http://www.hertz-e.co.jp>
Mail: info@hertz-e.co.jp