

楽々きおくりモコン 取扱説明書

Ver. 2.0

HPB-053 学習リモコン

■ 「楽々きおくりモコン」について //

国内メーカーのテレビ・ビデオ・オーディオ製品やエアコン等の赤外線リモコン信号を「きおく」することができます。

普段よく使うキーの信号だけを「きおく」することで、複数のリモコンを使わなくても「楽々きおくりモコン」1台で操作することができます。

また、リモコンのキー数が多くて操作に戸惑う方でも、自分に必要なキーだけを「きおく」させて使うことで、操作がしやすくなります。
(お年寄りや体の不自由な方におすすめします。)

■ 注意事項 //////////////////////////////////////

- 国内メーカーのリモコンであっても全ての信号を「きおく」できるわけではありません。
- 1回の操作で複数の動作(マクロ機能)をおこなわせる信号は「きおく」できません。
- インジケータLEDが暗くなったり、送信距離が短くなった場合は、新しい電池に交換ねがいます。

目次

1. 機能・操作の概略
2. きおく登録①
3. きおく登録②
4. 表示シール貼付け
5. きおく登録キークリア
6. 送信
7. インジケータ表示一覧
8. 故障かな? と思ったら



機能・操作の概略（※ 詳細については、それぞれの機能参照願います。）


| | 機能 | 操作手順 | 操作OK時 きおくインジケータ表示 | 操作NG時 きおくインジケータ表示 |
|---|--|---|------------------------------|----------------------|
| 1 | きおく登録① 1～7キーにリモコン信号を登録 | ①「設定」キー長押し ②登録キー押下げ ③リモコン信号入力 ※ きおく操作中止する場合、 「設定」キー押下げ | ゆっくり点滅 点灯 消灯 消灯 | すばやく5回点滅 |
| 2 | きおく登録② (きおく登録①できおくできなかった場合) 1～7キーにリモコン信号を登録 | ①「設定 + 隠しキー + 1」キー長押し ②登録キー押下げ ③リモコン信号入力 ※ きおく操作中止する場合、 「設定」キー押下げ | ゆっくり点滅 点灯 消灯 消灯 | すばやく5回点滅 |
| 3 | きおく登録キークリア きおく登録されている1キー削除 | (例) 「4」キーのきおく登録クリアする場合 「設定」+「4」キー長押し | 2回点滅 | 5回点滅 |
| 4 | 送信 登録キーの信号を送信 | 登録キー押下げ | 消灯 | 消灯 |

2

きおく登録①

- 《 機能 》
- ・リモコン信号を判定してきおくします。
 - ・基本キー1～7にリモコン信号をきおくできます。
 - ・きおくされたキーにはきおくできません
- 《 注意 》
- ・きおく登録①できおく出来ないものは、きおく登録②を試してください。
 - ・すでにきおく済みのキーに再度きおくさせるには、きおくクリア後に行ってください。

《 操作手順 》

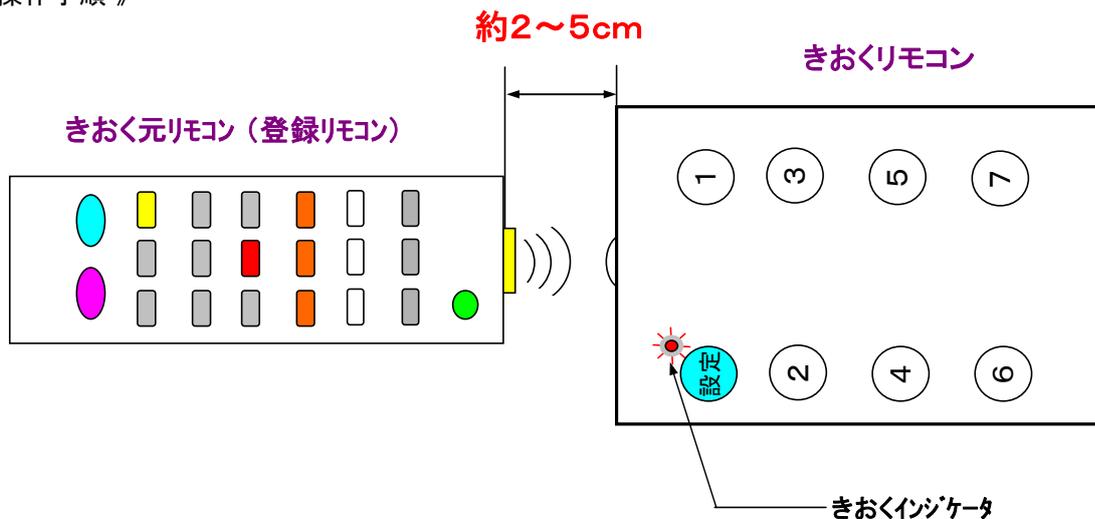


- きおく元リモコン(登録リモコン)と、きおくリモコンのLEDを、約2～5cm で向かい合わせます。
- きおくリモコンの「設定」キーを3秒以上押します。
- きおくインジケータがゆっくり点滅したら、手を離します。
 - ・この状態で20秒間信号入力がない、または、「設定」キーを押すと操作を中断し、送信状態となります。
- きおくリモコンのキー「①」～「⑦」のいずれか1つ押します。
 - このとききおくインジケータが点滅から点灯に変わります。
 - ・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」キーを押すと操作を中断し、送信状態となります。
 - ・既にきおく済みのキーが押された場合、きおくインジケータが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅に戻ります。その場合、他のキーを押してください。
- きおく元リモコン(登録リモコン)のきおくさせたいキーを約3秒間押します。
 - ・登録OKなら きおくインジケータが約1秒消灯後、ゆっくり点滅します。
 - ・登録NGなら きおくインジケータが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅します。操作4から再度やり直してください。
- きおく登録を続ける場合は操作4へ戻ります。きおく登録を終了する場合は「設定」キーを押します。

きおく登録② (きおく登録①できおくできなかった場合に試してください)

- 《 機能 》
- ・リモコン信号をそのままきおくします。
 - ・基本キー1～7にリモコン信号をきおくできます。
 - ・きおくされたキーにはきおくできません
- 《 注意 》
- ・きおく登録②は、信号をそのままきおく、送信するものです。本来のリモコンと異なる動作をする場合があります。動作を確認してご使用ください。
 - ・きおく登録②できおいたキーでは連続送信はできません。
 - ・すでにきおく済みのキーに再度きおくさせるには、きおくクリア後に行ってください。

《 操作手順 》

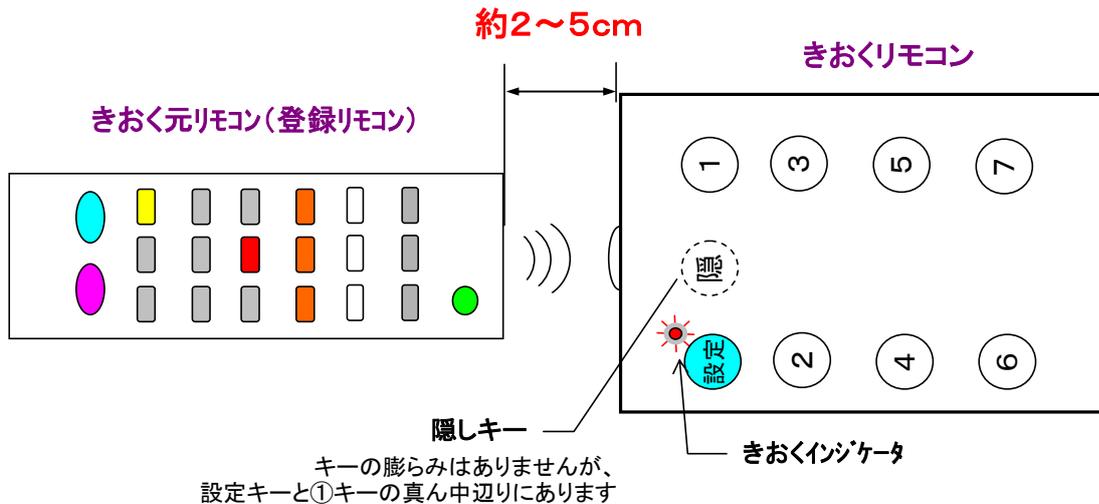

- きおく元リモコン(登録リモコン)と、きおくリモコンのLEDを、約2～5cm で向かい合わせます。
- きおくリモコンの「設定」キーを先に押下げ後、「隠し」キー、「①」キーの順に押下げ、3つのキーを同時に3秒以上押します。
- きおくインジケータがゆっくり点滅したら、手を離します。
 - ・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」キーが押されると操作を中断し、送信状態となります。
- きおくリモコンのキー「①」～「⑦」のいずれか1つ押します。
 - このとききおくインジケータが点滅から点灯に変わります。
 - ・この状態で20秒間信号入力がない、または「設定」キーを押すと操作を中断し、送信状態となります。
 - ・既にきおく済みのキーが押された場合、きおくインジケータが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅に戻ります。その場合、他のキーを押してください。
- きおく元リモコン(登録リモコン)のきおくさせたいキーを約3秒間押します。
 - ・登録OKなら きおくインジケータが約1秒消灯後、ゆっくり点滅します。
 - ・登録NGなら きおくインジケータが素早く5回点滅後、ゆっくり点滅します。操作4から再度やり直してください。
- きおく登録を続ける場合は操作4へ戻ります。きおく登録を終了する場合は「設定」キーを押します。

4

表示シール貼付け

どのキーに何の機能を「きおく」させたかを表示します。

◆ 適当な表示シールがある場合

付属の表示シールから、必要な表示をはさみ等で切り取って、お好きな場所へ貼り付けてください。


◆ 適当な表示シールがない場合

・紙に書いて貼付け

- 1 ご家庭にある用紙に表示名を書き、はさみ等で切り取ります。
- 2 表示シールの余白部分を、切り取った表示名よりひとまわり大きくはさみ等で切り取ります。
- 3 表示名をシールで覆うようにして、リモコンに貼り付けてください。(保護シートとして使用)


・余白部分に書いて貼付け

表示シールの余白部分に油性ペンで表示名を書き、はさみ等で切り取って貼り付けてください。ただし、インクによっては書いた文字が消える場合がありますのでご注意ください。

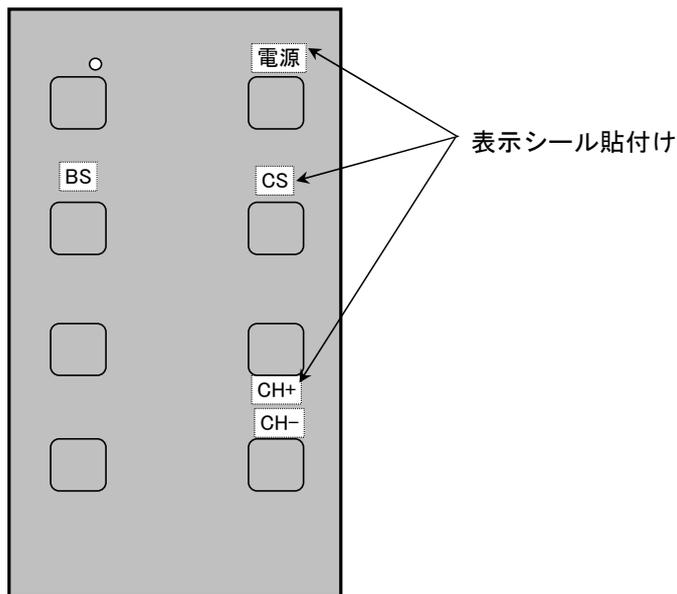

5

きおく登録キークリア

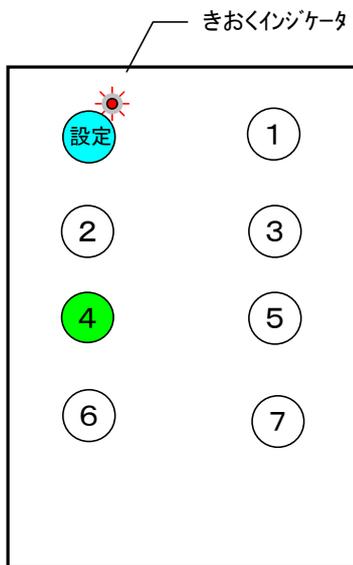

《機能》

登録されているきおくを個別に削除します。

《操作手順》

「設定」キーと削除したい登録キーを同時に3秒以上押します。

例) ④キーの登録内容を削除する場合

「設定」キーを先に押した状態で、「④」キーを3秒以上押します。


クリアOKなら きおくインジケータが2回点滅します。

クリアNGなら きおくインジケータが5回点滅します。再度試してください。

操作終了後は送信状態となります。

6

送信

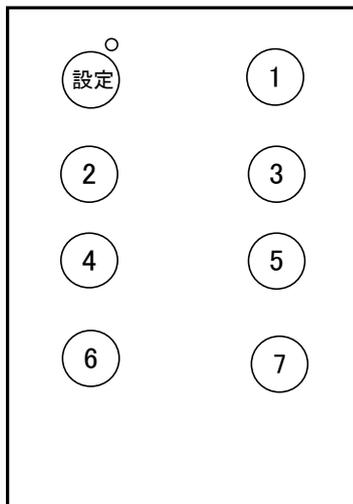

《機能》

・基本キー1～7に登録された信号を送信します。

《注意》

- ・「きおく登録①」で登録したキーは連続送信できます。
- ・「きおく登録②」で登録したキーは連続送信できません。

《操作》

・送信したいキーを押下げします。

7

インジケータ表示一覧

| 機能 | 項目 | "きおく"インジケータ表示 |
|------------|-----------------|---------------|
| 電池セット時 | ① 電圧低い | 5回点滅 |
| | ② メモリNG | 5回点滅 |
| きおく登録① | ① モードイン時、電源電圧低い | 5回点滅 |
| | ② 登録NG | 5回点滅 |
| | ③ 登録済キー押下げ | 5回点滅 |
| | ④ 登録OK | 消灯 |
| きおく登録② | ① モードイン時、電池電圧低い | 5回点滅 |
| | ② 登録NG | 5回点滅 |
| | ③ 登録済キー押下げ | 5回点滅 |
| | ④ 登録OK | 消灯 |
| きおく登録キークリア | ① モードイン時、電池電圧低い | 5回点滅 |
| | ② クリアNG | 5回点滅 |
| | ③ 未登録キー押下げ | 5回点滅 |
| | ④ クリアOK | 2回点滅 |
| 送信 | ① 登録キー押下げ | |

8

故障かな？と思ったら

本機が正しく動作しない場合は、下記の項目をチェックして下さい。
それでも正しく動作しないときは、(株)ヘルツまでお問い合わせ下さい。

| | 症状 | 処置 |
|---|-----------|--|
| 1 | きおくできない | <ul style="list-style-type: none"> ・お互いにリモコンを向かい合せているか、方向を確認してください。 ・きおくモードに入っているか確認してください。 ・きおくさせようとしているキーに、既に他のきおくが入っていないか確認してください。 ・きおく登録①で登録できなかった場合は、きおく登録②を試してください。 ・電池が消耗していないか確認してください。 電池が消耗している場合、きおくできません。 |
| 2 | 信号が送信されない | <ul style="list-style-type: none"> ・正しくきおくされているか確認してください。 ・電池が消耗していないか確認してください。 |
| 3 | きおくが消えない | <ul style="list-style-type: none"> ・設定キーを押しながら消去したいキーを押しているか確認してください。 ・消去しようとしているキーにきおくされているか確認してください。 ・電池が消耗していないか確認してください。 電池が消耗している場合消去できません。 |

リモコンに関するお問い合わせは・・・

| | |
|---------|---|
| 株式会社ヘルツ | 〒940-0084 |
| 企画開発事業部 | 新潟県長岡市幸町1-9-1 |
| | TEL : 0258-31-2375 |
| | FAX : 0258-31-2376 |
| | Mail : info1@hertz-e.co.jp |
| | URI : http://www.hertz-e.co.jp/ |

※お問い合わせは出来る限りメール又はホームページの方からお願い致します。